

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SOBRE VIDRIO PLANO

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

- Rasqueta para limpieza de ventanas
- Rascador de vidrio
- Cutter
- Pulverizador de agua
- Cinta métrica
- Paños absorbentes (toallas que no suelten hilos)
- Cinta de enmascarar

ALMACENAMIENTO DE LA LÁMINA:

- La lámina debe ser almacenada en un lugar fresco y seco.
- Almacenar siempre la lámina dentro de su bolsa de plástico.
- Cualquier partícula de polvo que se instale en el exterior del rollo puede transferirse a la ventana durante la aplicación.
- Mantener la lámina firmemente enrollada y guardarla siempre con las tapas de los extremos. Si la lámina se mueve dentro de la caja se pueden dañar los bordes.

PREPARACIÓN DE LA VENTANA:

- El cliente debe proporcionar un acceso libre a la ventana (mover ordenadores, quitar persianas ...)
- Proteger el suelo, moquetas, repisa, pared etc...
- Apagar el aire acondicionado y calefacción para evitar que circulen partículas de polvo.
- Colocar el equipo y herramientas lo más cerca posible de la ventana.





LIMPIEZA DE LA VENTANA:

- Enjuagar el marco con un paño o esponja mojada.
 - Si el junquillo de la ventana está viejo o agrietado, tapar con cinta de enmascarar o sellar antes de lavar la ventana.
 - Si el acristalado está en buenas condiciones, echar un chorro de agua en los bordes, cuidado con la suciedad.
 - Rascar el cristal para eliminar cualquier partícula extraña que esté adherida al cristal.
 - El cristal debe estar siempre mojado para evitar arañarlo al rascar.
-
- Aclarar completamente el cristal desde arriba hasta abajo con el tanque de spray a presión que contiene agua limpia.
 - Enjuagar con la rasqueta la superficie del cristal.

APLICACIÓN DE LA LÁMINA:

- Lavarse y secarse las manos antes de manipular la lámina.
- Pulverizar el cristal con el tanque de spray que contiene agua limpia.
- Cortar la lámina 2,5 cm más ancha y 2,5 cm más larga que el tamaño del cristal.
- Colocar la lámina sobre el cristal con el lado del adhesivo hacia el instalador.





- Quitar el liner ayudándose con cinta adhesiva en las esquinas.

- Pulverizar continuamente con agua limpia según vamos eliminando el liner.






- Dar la vuelta a la lámina y aplicarla al cristal.

- Colocar el lado derecho y superior dejando 2-3 mm de margen.

- Pulverizar ligeramente la superficie con agua jabonosa



- Usar un patrón de escurrido adecuado.
- Escurrir siempre 2 veces por lo menos y solapar los golpes.

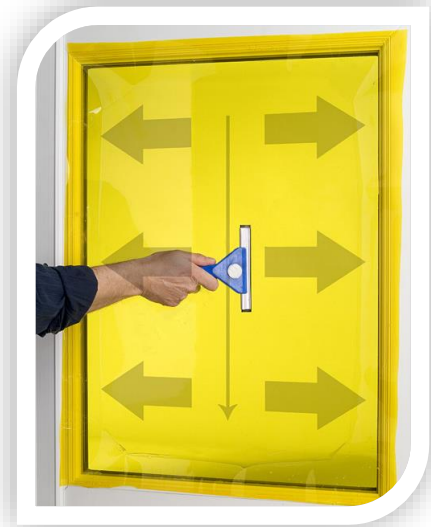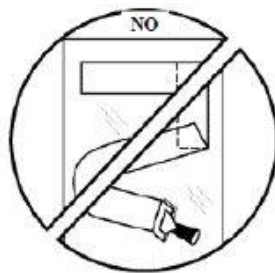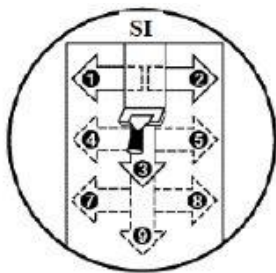

- Mantener siempre la hoja lubricada con agua jabonosa durante el escurrido.



- Recortar la lámina a su tamaño.
- Usar una regia-guía.
- Recortar a 2-3 mm del borde de la ventana para:
 1. Eliminación de agua.
 2. Reduce la acumulación de suciedad en el borde.
 3. Previene el deterioro del borde de la lámina.
 4. Previene la corrosión del borde de la lámina.

- Presionar el borde de la lámina con un paño absorbente que no desprenda hilos, envuelto alrededor del escurridor.
- Secar el borde con un paño seco.

