

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SOBRE VIDRIO PLANO

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- ✓ Mopa lavacristales o esponja
- ✓ Rasqueta para limpieza de ventanas
- ✓ Rascador de vidrio
- ✓ Cutter
- ✓ Pulverizador de agua
- ✓ Cinta métrica
- ✓ Paños absorbentes o toallas que no suelten hilos
- ✓ Cinta de carroceros
- ✓ Jabón neutro

ALMACENAMIENTO DE LA LÁMINA

- La lámina debe ser almacenada en un lugar fresco y seco.
- Almacenar siempre la lámina dentro de su bolsa de plástico.
- Cualquier partícula de polvo que se instale en el exterior del rollo puede transferirse a la ventana durante la aplicación.
- Mantener la lámina firmemente enrollada y guardarla con las tapas de los extremos, si la lámina se mueve dentro de la caja se pueden dañar los bordes.

PREPARACIÓN DE LA VENTANA

- Proporcionar un acceso libre a la ventana (mover ordenadores, quitar persianas, etc.)
- Proteger suelos, moquetas, repisa, pared, etc.
- Apagar el aire acondicionado y calefacción para evitar que circulen partículas de polvo.
- Colocar el equipo y herramientas lo más cerca posible de la ventana.



LIMPIEZA DE LA VENTANA

- Limpiar previamente el cristal y el marco con agua jabonosa, utilizando una mopa lavacristales o una esponja; Insistiendo especialmente en los bordes y esquinas, donde suele acumularse más suciedad.
- Si el junquillo de la ventana está deteriorado, agrietado o presenta holguras, protegerlo con cinta de carroceros o sellarlo antes de mojar la zona.
- Rascar cuidadosamente el cristal con el rascador de vidrio para eliminar cualquier partícula o residuo adherido, manteniendo siempre la superficie bien húmeda con agua jabonosa para evitar arañazos.
- Retirar el agua y la suciedad con una rasqueta limpia, realizando pasadas uniformes sobre toda la superficie del cristal.




APLICACIÓN DE LA LÁMINA

- Lavarse y secarse bien las manos antes de manipular la lámina.
- Cortar la lámina dejando un margen aproximado de 2,5 cm adicionales, tanto en ancho como en alto respecto a las medidas del cristal.
- Preparar el pulverizador con agua y jabón neutro, utilizando entre 2 y 5 ml de jabón por litro de agua. La solución debe permitir que la lámina deslice correctamente sobre el cristal, evitando un exceso de jabón que pueda dificultar posteriormente la adhesión o el secado.
- Pulverizar uniformemente el cristal con la solución jabonosa utilizando el pulverizador de agua.



LAMINOTECH

www.laminotech.com

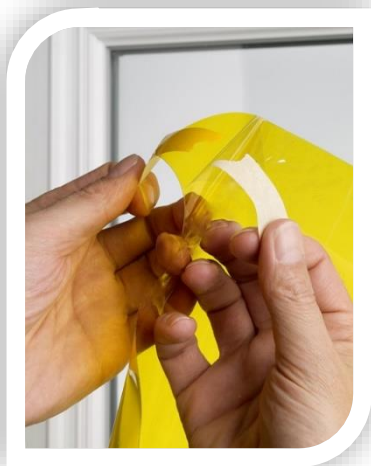

- Colocar la lámina sobre el cristal con el lado del adhesivo hacia el instalador.
- Quitar el *liner* (trasera) ayudándose con cinta adhesiva en las esquinas.

- Pulverizar continuamente con agua limpia jabonosa en el lado adhesivo según vamos eliminando el *liner*.




- Dar la vuelta a la lámina y colocarla sobre el cristal, dejando que sobresalga entre 2 y 2,5 cm respecto a los bordes del cristal; asegurándose de mantener el cristal y la lámina suficientemente humedecidos con agua jabonosa.



- Una vez colocada la lámina sobre el cristal, pulverizar ligeramente con agua jabonosa la superficie exterior de la lámina (la que queda frente al instalador) para facilitar el deslizamiento de la espátula durante el escurrido.



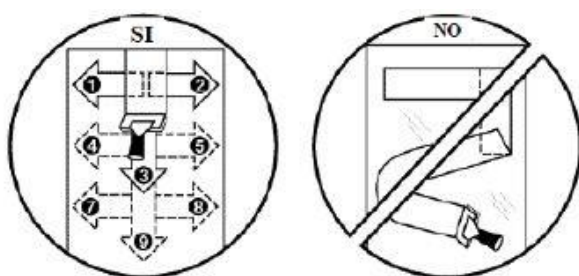

- Realizar el escurrido con la espátula siguiendo un patrón uniforme, desde el centro hacia el exterior, favoreciendo la expulsión del agua hacia los bordes.
- Escurrir toda la superficie al menos dos veces, solapando las pasadas de la espátula para asegurar una evacuación completa del agua y una presión uniforme.
- Recortar la lámina a su tamaño definitivo, utilizando la espátula o una regla como guía de corte.
- Dejar una separación de 2 a 3 mm entre el borde de la lámina y el marco de la ventana. Esta holgura permite:
 - ✓ Facilitar la eliminación del agua residual.
 - ✓ Reducir la acumulación de suciedad en los bordes.
- Insistir en el repaso de bordes y esquinas con una espátula envuelta en un paño absorbente que no desprenda fibras, presionando para eliminar el agua residual y secar los marcos.
- Esperar unos 30 días de secado, antes de aplicar el sellado perimetral de silicona, en aquellas láminas que lo requieran para la garantía.